Leadership for Success

BEDIENUNGSANLEITUNG

ELECTRA

SPEED JIG 700 PR

HIGH PERFORMANCE POWER REEL

SPEED JIG 700PR HP

HIGH PERFORMANCE POWER REEL

Einzugskraft retrieving power 13 kg
28 kg/cm max

LINECOUNTER 298.

FULL HP HI-POWER
Einzugskraft retrieving power 20 kg
35 kg/cm max

Distribution & Service

World Fishing Tackle GmbH & Co.KG
Kaldenhausener Str. 41, D-47802 Krefeld, Germany
Fax : (++49)(0)2841-650207 · Mail : info@world-fishing-tackle.de
Service-Hotline : (++49)(0)900-1235832
(0,95 €/Min aus dem deutschen Festnetz)
www.world-fishing-tackle.de

SICHERHEITSHINWEISE

Stand 07.02.2014

Vielen Dank, dass Sie sich für eine WFT Electra Rolle entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bevor Sie die Rolle zum ersten Mal benutzen. Wir empfehlen, die Gebrauchsanleitung zusammen mit der Rolle aufzubewahren, damit Sie jederzeit Zugriff auf die darin enthaltenen Informationen haben.

Sicherheitshinweise :

- Achten Sie darauf, nicht mit den Fingern zwischen Schnurführung und Gehäuse zu geraten.
  Bei laufendem Motor besteht akute Verletzungsgefahr.
- Schließen Sie die Rolle nicht an eine Stromquelle an, die mehr als DC12 - 14.8V Spannung liefert.
  Zu hohe Spannung kann zu einer Überhitzung führen und Schäden an elektrischen Teilen der Rolle verursachen.
- Von der Rolle ausgehende elektromagnetische Wellen könnten Herzklopfen oder Schwindel verursachen,
  sowie zu Fehlfunktionen von medizinischen Geräten (wie Hörgeräten oder Herzschrittmachern) führen.

Achtung !

- Berühren Sie die Schnur nicht während diese mit Motorkraft aufgespult wird.
  Hände oder Finger könnten durch die Schnur verletzt werden.
- Vermeiden Sie Berührungen mit den schnell rotierenden Teilen der Rolle. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Benutzen Sie die Rolle nicht falls Wasser oder Feuchtigkeit im LCD eine Fehlfunktion des Motors verursacht haben.
  Geben Sie die Rolle in einem solchen Fall sofort zur Reparatur.
- Wenn Sie Verbrennungsgeruch wahrnehmen oder Rauch aus der Rolle entweichen sehen,
  entfernen Sie sofort die Stromversorgung, um eine Entzündung oder einen Schaden an der Motorsteuerung zu vermeiden.
- Wenn die Verchromung oder Lackierung der Oberfläche beschädigt ist besteht ggf.
  Verletzungsgefahr an den dort eventuell entstandenen scharfen Kanten.
- Falls der LCD-Bildschirm während des Betriebs ausfällt, beispielsweise wegen fehlender Stromversorgung
  (z.B. wackeliger Stecker, leere Batterie, Wackelkontakt) können Sie die Schnur mit der Kurbel per Hand aufspulen.
  Wenn die Stromversorgung wieder einsetzt, zeigt das Display jedoch nicht die tatsächliche Tiefe bzw. Schnurlänge
  an und die automatische Stoppfunktion (Autostop) des Motors kann nicht rechtzeitig einsetzen bevor Ihre Ködermontage
  die Wasseroberfläche erreicht.
  Bitte holen Sie die Schnur in einem solchen Fall mit besonderer Vorsicht ein, um Schäden an der Angelrute zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Rolle außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bevor Sie die Rolle reinigen oder reparieren, muss sie von der Stromversorgung getrennt werden.
  Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Schäden an der Rolle wenn der Motor unerwartet aktiviert wird.
- Bevor Sie die Rolle an die Stromversorgung anschließen, öffnen Sie die Bremse bis auf einen nur leichten Widerstand.
  Bei einer starken Bremseinstellung könnte der Motor im Falle einer Fehlfunktion Ihre Ködermontage bis an die Rutenspitze
  ziehen und damit einen Rutenbruch verursachen.
- Bitte öffnen, zerlegen oder verändern Sie das Rollengehäuse nicht.
  Es könnte die Leistung beeinträchtigen oder Schäden an der Rolle verursachen.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Stromversorgung :


- Der Elektromotor dieser Rolle benötigt einen 12 Volt Akku. Als erste Wahl empfehlen wir den mitgelieferten WFT-Powercube. Der Betrieb mit abweichenden Stromspannungen kann zu einer Überhitzung und im Extremfall sogar zu Verbrennungen führen. Schließen Sie die Rolle nicht an 12V Bootsstromnetze an, weil deren Generatoren keine gleichbleibende Spannung liefern.
- Benutzen Sie nur volle Akkus. Nach langen Standzeiten kann sich der Akku entladen und sollte vor Inbetriebnahme der Rolle aufgeladen werden. Wir empfehlen einen Akku mit mindestens 1000 mAh zu verwenden.
- Korrosion auf den Polen kann die Rollenfunktion beeinträchtigen. Bitte entfernen Sie etwaige Ablagerungen vor Gebrauch der Rolle.
- Nehmen Sie die Bremseinstellung nur bei ausgeschaltetem Motor vor.
- Bauen Sie die Rolle nicht auseinander. Dies führt zum Entfall Ihrer Garantieansprüche.
- Berühren Sie nicht bei laufendem Motor die Angelschnur oder die rotierende Spule, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Tauchen Sie die Rolle nicht unter Wasser.

Umgang mit dem Kabel :

- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Originalkabel.
- Verwenden Sie das Kabel ausschließlich zur Stromversorgung der Rolle und nehmen Sie keine Veränderungen an Kabel oder Stecker vor, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Vermeiden Sie, das Kabel zu knicken oder mit den Füßen darauf zu stehen, da dies zu einer Unterbrechung der Stromversorgung führen kann.
- Reinigen Sie nach Gebrauch der Rolle das Kabel mit einem feuchten Tuch und lassen es anschließend trocknen. (Nicht mit Wasser abspülen und keinesfalls ins Wasser tauchen.)
- Ziehen sie nicht am Kabel, um es von der Rolle zu trennen, sondern fassen Sie den Stecker an und lösen ihn behutsam von der Rolle.
- Wenn die Rolle nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie das Kabel an einem trockenen Ort auf.

Umgang mit der Rolle :

- Benutzen Sie den Motor nicht, um einen Hänger zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass die Rolle nicht herunterfällt.
- Wenn Sie Ihre Angelrute in einen Rutenhalter stecken achten Sie bitte darauf, dass Beschädigungen der Rolle und des Kabels ausgeschlossen sind.

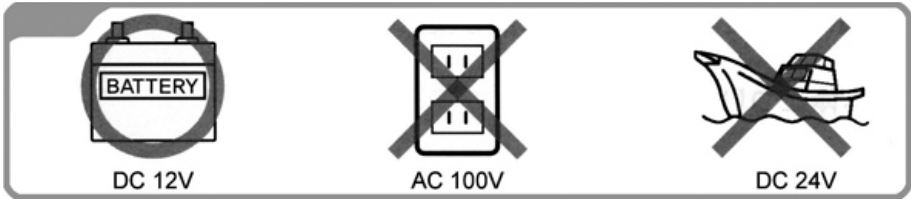

Qualitätsmerkmale der WFT Electra Pro 700 Speed Jig

High-Performance Elektromotor mit 13 kg (PR -Model) und 20 kg (PR HP -Model) Einzugskraft.
Mit einer, mit dem Powerslider stufenlos regulierbaren, Geschwindigkeit bis zu 200 Metern pro Minute können Sie auch aus größten Wassertiefen ihren Köder schnell und komfortabel heraufholen.
Köderwechsel oder ein Wechsel des Angelplatzes sind so entschieden schneller zu realisieren.
Vorbei ist die Zeit des kräftezehrenden Aufkurbelns von vielen hundert Metern Schnur per Hand.
Selbst extremes Tiefseefischen wird zum Genuss.

Composite Gehäuse mit Aluminiumrahmen.
Sorgt für geringes Gewicht und mechanische Festigkeit,
so wie für eine präzise Ausrichtung der Spule und anderer Komponenten.

Präzisionsgetriebe.
Das leichtgängige und kraftvolle Präzisionsgetriebe macht Einholen und Drill zum Vergnügen.

Leichtlauf durch Kugellager.
Zwei Präzisions-Kugellager (von NSK-Japan) sorgen im Freilauf und beim Einholen
für einen super geschmeidigen Lauf.

High-Speed Schnureinzug.
Die Übersetzung von 1 : 3,5 sorgt für eine perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit und Kraft.

Technische Daten :

	700 PR	**700 PR HP**
Artikel-Nr. :	1D-A 800-013	1D-A 700-720
Gewicht :	670 g	705 g
Schnurfassung :	360 m WFT 39KG STRONG	360 m WFT 39KG STRONG
Übersetzung :	1 : 3,5	1 : 3,5
Einzug* :	60 cm*	60 cm*
(* pro Kurbelumdrehung bei manuellem Betrieb)		
Einzugkraft :	13 kg	20 kg
Einzuggeschwindigkeit :	bis zu 180 m/min	bis 200 m/min

Qualitätsmerkmale der WFT Electra Pro 700 Speed Jig

Features :

- Verwindungssteifer einteiliger Aluminiumrahmen
- Bullenstarker japanischer Hochleistungsmotor
- 2 NPräzisions-Kugellager
- Automatische Schnurführung
- Getriebe aus Messing und Stahl
- Datenspeicherung bei kurzer Stromunterbrechung
- Verstellbare Powerkurbel
- Zählwerk bis 999 Meter
- Starke Sternbremse

“Carbon-Drag-System“
- Carbonbremse -


- Der Elektromotor dieser Rolle benötigt einen 12 Volt Akku.
Als erste Wahl empfehlen wir den mitgelieferten WFT-Powercube.



WFT Power Cube
(im Lieferumfang enthalten)

! Benutzen Sie den Motor der Rolle niemals, um einen Hänger zu lösen !
Tauchen Sie die Rolle nicht unter Wasser.

BEDIENELEMENTE

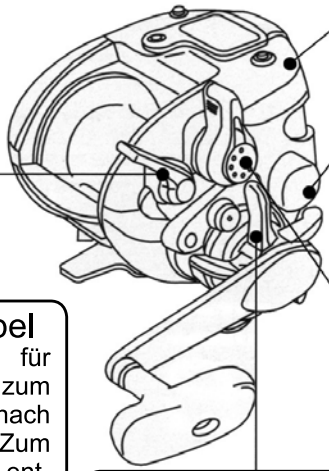

Kontroll-Einheit

Freilauf-Regler

Der hinter der Sternbremse angebrachte Regler dient zur Einstellung des Spulenwiderstands im Freilauf. Korrekt eingestellt, lässt sich die Spule im Freilauf leicht drehen, bei minimalem Spiel in seitlicher Richtung. Bitte nicht zu fest anziehen.

Powerslider


Mit dem Powerslider regeln Sie stufenlos die Einholgeschwindigkeit des Elektromotors. Wenn Sie den Slider nach oben (Richtung „MAX“) schieben, erhöhen sie die Geschwindigkeit. Zur Reduzierung der Geschwindigkeit schieben Sie den Slider nach unten (Richtung „MIN“).

Freilaufhebel

Den Hebel für Freilauf und zum Auswerfen nach unten drücken. Zum Schnureinholen entweder den Hebel wieder nach oben schieben oder einfach die Kurbel betätigen, um das Getriebe wieder einzuschalten.


Sternbremse

Durch Drehen des Sternrads im Uhrzeigersinn erhöht sich die Bremskraft, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert sie sich. Das feine Gewinde am Sternrad sorgt für einen ultraweiten Bremseinstellungsbereich.

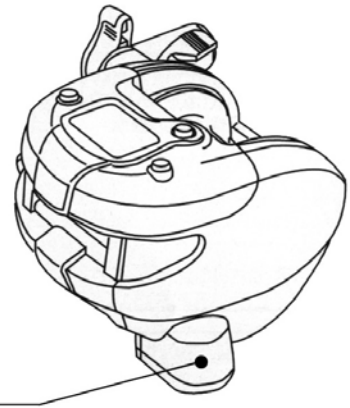

Anschluss für Stromkabel

BEDIENELEMENTE

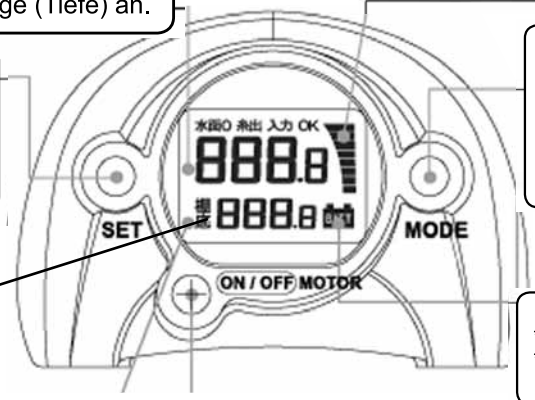

Haupt-Display
Zeigt die abgezogene Schnurlänge (Tiefe) an.

Speedometer
Zeigt die Einholgeschwindigkeit des Motors an.

SET-Knopf
* Speichert „Köder-zur-Hand".
* Schaltet Überlaufhemmung des Motors ein und aus.
* Korrektur der Schnurdaten nach Schnurabriss.

MODE-Knopf
* Speichert die programmierten Schnurdaten.
* Speichert „Wasseroberfläche-Null" Position.
* Speichert und nullt „Zieltiefe".
* Nullt „Distanz vom Grund"

Sub-Display
* Zeigt im Tiefenmodus die Zieltiefe an.
* Zeigt im Grundmodus die Entfernung des Köders vom Grund an.

Ladekontrolle
* Zeigt die Batteriespannung an.
* Blinkt sobald das Akku geladen bzw. getauscht werden muss.

JIGGING
Jigging Funktion


! Achtung

* Bei Temperaturen unter -10°C und über +60°C kann eine verschlechterte Lesbarkeit der LCD-Anzeige auftreten.

AKKU ANSCHLIESSEN

(1) Schließen Sie den roten Clip des Kabels an den Puspol (+) und den schwarzen Clip an den Minuspol (-) des Akkus an.


(2) Verbinden Sie den Stecker des Kabels mit dem Anschluss am Rollengehäuse. Dann ziehen Sie den Schraubring gut handfest an.

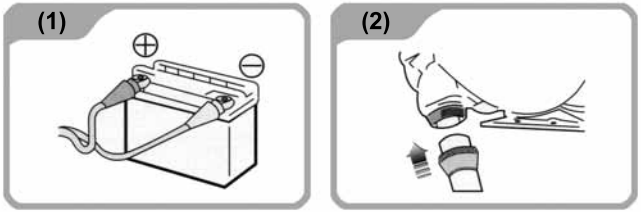

(3) Bei korrektem Anschluss der Rolle vor der ersten Schnurdateneingabe zeigt das LCD-Display die in Abb. 3 dargestellte Meldung.

(4) Wenn bereits Schnurdaten gespeichert sind, zeigt das LCD-Display die in Abb. 4 gezeigte Meldung.

* Abb.4: Batterieladestandsanzeige blinkt: Diese Meldung erlischt bei ausreichendem Ladezustand des Akkus innerhalb von 5 Minuten. Wenn die Meldung nicht erlischt, muss das Akku gewechselt oder neu geladen werden.

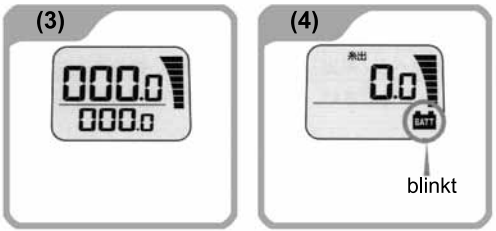

* Sofern Sie bereits eine „Köder-zur-Hand“ oder „Wasseroberfiächen-Null“ Stop-Position in der Rolle gespeichert haben, ist aus Sicherheitsgründen ein Schnureinzug mit dem Motor erst möglich, wenn so viel Schnur abgezogen ist, dass die gespeicherte Stop-Position überschritten wird.

! Achtung

* Daten wie die „Köder-zur Hand“ Position, die „Wasseroberfiächen-Null“ Position und die Zieltiefe bleiben nach einer Trennung der Rolle von der Stromversorgung 15 Minuten lang im Memory des Mikroporozessors gespeichert. Wenn die Rolle länger als 15 Minuten von der Stromversorgung getrennt ist, müssen diese Daten neu eingegeben und gespeichert werden.

VORBEREITUNG ZUM FISCHEN

Befüllung der Rolle mit Schnur und speichern der Schnurdaten


Führen Sie die Schnur durch die Schnurführung und befestigen sie dann an dem Ankerstift der Spule.


(1) Schließen Sie die Rolle an die Stromversorgung an, woraufhin das LCD-Display die in Abb.1 dargestellte Meldung zeigt.

(2) Drücken Sie die Knöpfe „SET“ und „MODE“ gleichzeitig 3 Sekunden lang. Es erscheint die Display-Meldung wie in Abb. 2.

(3) Spulen Sie anschließend die Schnur mit Motorkraft auf, indem sie den Powerslider nach vorne schieben.

(4) Wenn die gewünschte Schnurmenge aufgespult ist, drücken Sie zum Speichern der Schnurdaten den Knopf „MODE“ (Display-Meldungen Abb. 3)

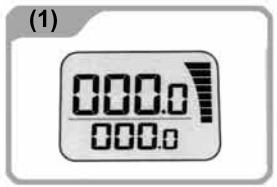

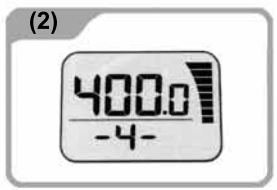


ACHTUNG : - Wenn Sie während des Aufspulens versehentlich den „SET“ Knopf drücken, gehen alle Schnurdaten verloren.
Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.
- Je nach Schnurspannung und / oder Dehnung sind Messabweichungen von ca 5% möglich.




Befüllung der Rolle mit Schnur und speichern der Schnurdaten

! Achtung


* Eine Speicherung der Schnurdaten ist nur möglich, wenn die Rolle mit mehr als 50 Metern Schnur befüllt wird.
* Je nach Schnurspannung und/oder Dehnung sind Messabweichungen von etwa 5% möglich.
* Bei der Befüllung mit anschließender Schnurdatenspeicherung können die folgenden Fehlermeldungen auftauchen:

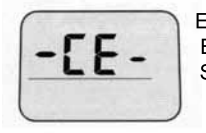

Error in der Control Box - wiederholen Sie den gesamten Vorgang.

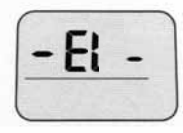

Spule hat während des Befüllungsvorgangs durchgedreht - überprüfen Sie die Bremseinstellung und wiederholen den gesamten Vorgang.

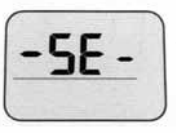

Speicherfehler - wiederholen Sie den gesamten Vorgang.


Die „Köder-zur-Hand“ Position

Wenn Sie mir dem Angeln beginnen, stellen Sie zunächst die „Köder-zur-Hand“ Position ein.

(1) Lassen Sie soviel Schnur von der Rolle, bis der Köder sich bei aufrecht gehaltener Rute an einer Position befindet, wo Sie ihn bequem greifen können. Dann drücken Sie den Knopf „SET“ länger als 3 Sekunden.

(1)



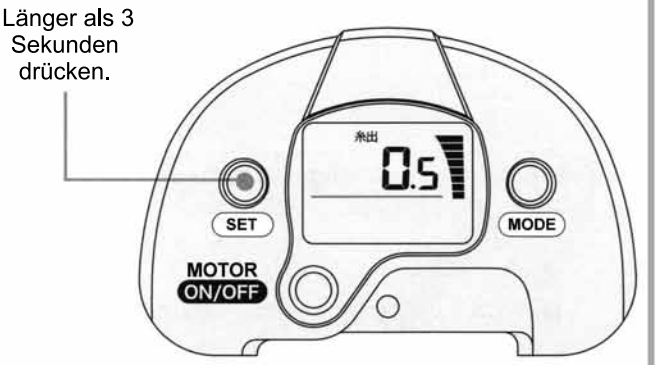

(2) Bei diesem Speichervorgang ertönt ein Signal Signal und das LCD-Display zeigt die Meldung wie inn Abb. 2 abgebildet.

Links oben im Display blinkt die kleine Anzeige für die „Wasser-oberfiächen-Null“ Position, welche Sie - wie im nächsten Kapitel beschrieben - als nächstes einstellen werden.


(2)



Die „Wasseroberflächen-Null“ Position

Für eine präzise Tiefenmessung ist es erforderlich, die „0“-Position mit dem Köder auf Höhe des Wasserspiegels zu speichern.

(1) Senken Sie den Köder bis zur Wasseroberfläche. Drücken Sie den Knopf „MODE“ einmal kurz. Nach diesem Speichervorgang erscheint „OK“ und der Wert 0.0 im Display.

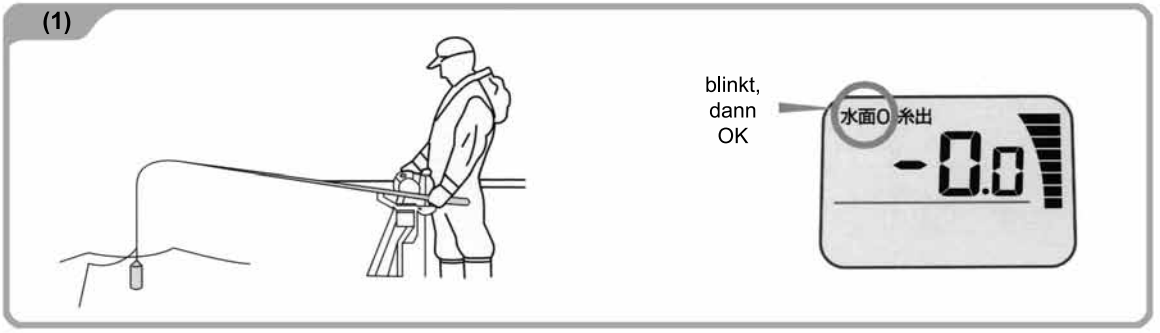

! Achtung

- Sofern Sie keine „Köder zur Hand“ Position einspeichern, stoppt der Motor automatisch bei einer Restschnurlänge von 5 Metern.
- Wenn der Motor stoppt, sollte die restliche Schnurlänge mit der Kurbel manuell eingeholt werden.

Die Rollenfunktionen „Wasseroberflächen-Null“ und „Köder-zur-Hand“

Wenn der Köder auf mehr als 10 Meter Tiefe abgelassen wurde, zeigt die Rolle beim Schnureinholen durch akkustische Signale an, dass sich der Köder der Wasseroberfläche nähert:

5 Meter vor Erreichen der Wasseroberfläche und nach jedem der drei folgenden Meter ertönt ein kurzes Piepsignal. Ein langes Piepsignal signalisiert, dass die Wasseroberfläche erreicht ist und der Motor stoppt.

Beim anschließenden manuellen Aufkurbeln wird auch die Annäherung an die „Köder-zur-Hand“ Position mit meterweise ertönenden Signalen angezeigt. Ein langes Piepsignal zeigt an, wenn die „Köder-zur-Hand“ Position erreicht ist.

! Achtung


Diese akustische Signalfunktion ist nur aktiv, wenn

(a) - sowohl die „Köder zur Hand“ als auch die „Wasseroberfläche-Null“ gespeichert worden sind.


(b) - der Köder auf eine Tiefe von min. 10 Metern abgelassen wurde.

Herablassen des Köders

Wenn Sie die Rolle zum Herablassen des Köders durch Herunterklappen des Freilaufhebels in den Freilauf geschaltet haben, können Sie wie folgt beschrieben, den Elektromotor als Überlaufhemmung aktivieren:

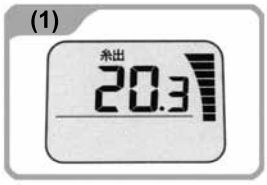

(1) Drücken Sie kurz den Knopf „SET“. Ein kleines Zeichen über der Tiefenanzeige im Display zeigt an, dass der Motor als Überlaufhemmung aktiviert ist (siehe Abb.).

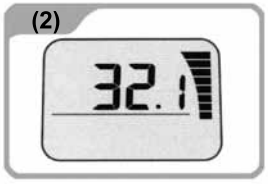


(2) Zum Ausschalten der Überlaufhemmung drücken Sie wiederum kurz den Knopf „SET“ und das Zeichen im Display erlischt.

! Achtung

* Wenn Sie bei aktivierter Überlaufhemmung den Freilaufhebel nach oben klappen und somit den Freilauf ausschalten, kann es passieren, dass der Motor Schnur aufwickelt.

Um dies zu vermeiden, schalten Sie zuerst die Überlaufhemmung mit dem Knopf „SET“ aus und schalten erst danach den Freilauf aus.

Aufkurbeln mit dem Motor / Änderung der Einholgeschgwindigkeit

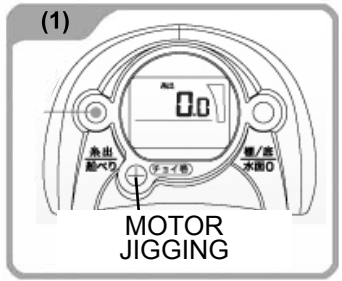

Motorbetrieb mit dem „JIGGING“ Knopf, Jigging-Funktion


(1) Wenn Sie den “JIGGING“ Knopf drücken, spult der Motor Schnur auf, so lange sie den Knopf gedrückt halten.
Zum Stoppen des Motors lassen Sie den Knopf wieder los.
Zum Jigging (zum schnellen Bewegen des Köders)
können Sie den Knopf in Intervallen drücken / loslassen.


Motorbetrieb mit dem Powerslider


(2) Zum Starten des Motors und stufenlosen Erhöhen der Geschwindigkeit schieben Sie den Powerslider in Richtung “MAX“.

(3) Zur stufenlosen Verringerung der Geschwindigkeit schieben Sie den Powerslider in Richtung “MIN“.
Wenn der Powerslider den Anschlag bei “MIN“ erreicht, stoppt der Motor.

(4) Sie können den Motor auch anhalten, ohne die Stellung des Powersliders zu verändern, indem Sie den “JIGGING“ Knopf drücken.
Um den Motor danach wieder zu starten, können Sie wahlweise die jigging-Funktion nutzen,
oder den Powerslider bis “MIN“ schieben (4A), einen Piepton Abwarten und
dann den Powerslider wieder in Richtung “MAX“ schieben (4B).

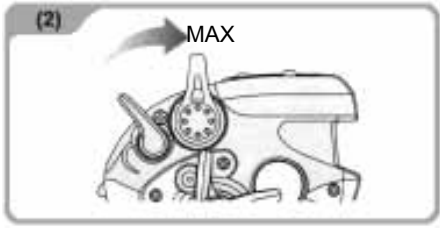

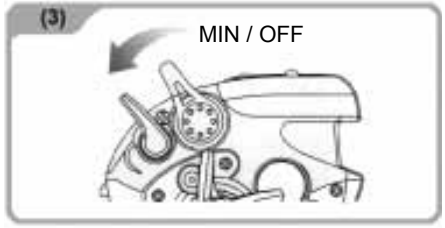

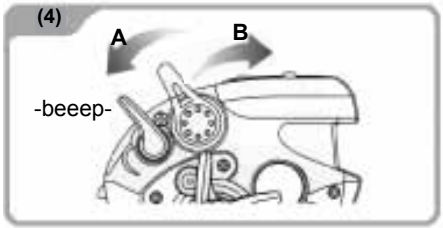

! Achtung

In folgenden Fällen stoppt der Motor automatisch, bzw. kann durch Drücken des „ON/OFF/JIGGING“ Knopfes nicht aktiviert werden :


(a) Wenn die Schnur bereits bis zur gespeicherten „Wasseroberfläche-Null“ Position aufgekurbelt ist.

(b) Wenn die Schnur bereits bis zur gespeicherten „Köder zur Hand“ Position aufgekurbelt ist.

(c) Sofern keine der o.g. Positionen gespeichert wurde, stoppt der Motor 5 Meter vor Schnurende und kann ebenfalls nicht mehr mit dem „ON/OFF/JIGGING“ Knopf aktiviert werden. Die restliche Schnur muss manuell mit der Kurbel eingeholt werden.

Tiefenmodus und Speichern der Zieltiefe

Beim ersten Einschaltten der Rolle befindet sich diese im Tiefenmodus. Dabei zeigt das Display die Tiefe (abgelassene Schnurlänge) in großen Ziffern an (siehe Abb. 1). Nun können Sie die Tiefe (freigegebene Schnurlänge) speichern, auf der Sie Ihren Köder anbieten möchten. Dies kann der Gewässergrund sein, aber auch z.B. eine Tiefe in der Sie einen Biss bekommen haben.

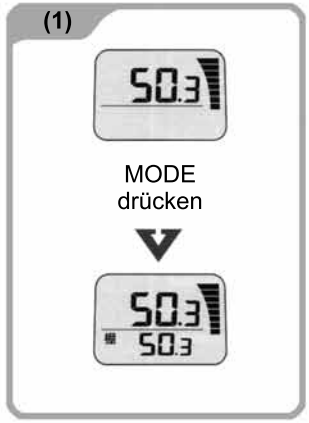

(1) Geben Sie Schnur frei, bis der Köder auf der gewünschten Tiefe ist. Das Hauptdisplay zeigt an, in welcher Tiefe sich Ihr Köder befindet. Sobald die gewünschte Tiefe erreicht ist, drücken Sie Knopf „MODE“ einmal kurz. Nun ist diese Tiefe als „Zieltiefe“ gespeichert und wird unterhalb der Tiefenanzeige in kleinen Ziffern angezeigt (siehe Abb.)

Wenn Sie den Köder das nächste Mal herablassen, ertönt ab 5 Metern vor Erreichen der gespeicherten Zieltiefe je Meter ein kurzer Piepton und ein langer Piepton zeigt an, dass der Köder die Zieltiefe erreicht hat.

Sie können jederzeit eine neue Zieltiefe speichern. Dazu bringen Sie den Köder auf die gewünschte Tiefe und drücken erneut Knopf „MODE“ einmal kurz.

! Achtung

* Es ist nicht möglich, eine Zieltiefe von weniger als 10,00 Metern zu speichern.
* Es ist nicht möglich, die Zieltiefe bei laufendem Motor zu speichern.

Grundmodus und Kontrolle der Distanz vom Grund

Umschalten vom Tiefenmodus in den Grundmodus:

(1) Wenn Sie den Knopf „MODE“ zwei Sekunden lang drücken, wird unterhalb der Tiefenanzeige die „Distanz vom Grund“ in kleinen Ziffern angezeigt (siehe Abb.).

Der Wert ist zunächst 0.0. Wenn Sie nun Schnur aufkurbeln, zeigen die großen Ziffern an auf welcher Tiefe sich Ihr Köder befindet, während die kleinen Ziffern zeigen, wie weit Ihr Köder über dem Grund schwebt.

(2) Sie können die „Distanz vom Grund“ jederzeit erneut af 0.0 setzen, indem Sie den Knopf „MODE“ einmal kurz drücken.

Umschalten vom Grundmodus in den Tiefenmodus: Zum Deaktivieren der Anzeige „Distanz vom Grund“ drücken Sie Knopf „MODE“ erneut 2 Sekunden lang.




! Achtung

- Es ist nicht möglich, die „Distanz vom Grund“ bei laufendem Motor zu nullen.
- das Display kann die „Distanz vom Grund“ nicht anzeigen, wenn weniger als 10 Meter Schnur von der Rolle abgelassen sind.

Korrektur der Schnurdaten nach Schnurabriss

Kurbeln Sie zunächat die Schnur zurück auf die Rolle.

(1) Drücken Sie den Knopf „SET“ mindestens 3 Sekunden lang. Danach ertönt ein Piepsignal, Display zeigt „0.0“ und „O.K.“ (siehe Abb.).

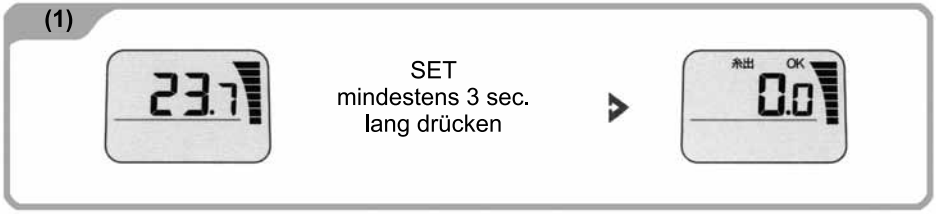

! Achtung


* Wir empfehlen eine Schnurdatenkorrektur vorzunehmen, wenn mehr als 10 Meter Schnur abgerissen wurden.

* Nach der Schnurdatenkorrektur müssen die Positionen „Köder-zur-Hand“ sowie „Wasserober?ächen-Null“ neu eingestellt und gespeichert werden. Anderenfalls stoppt der Motor beim Schnureinholen automatisch bei einer Restschnurlänge von 5 Metern. Die restliche Schnur muss manuell mit der Kurbel eingeholt werden.

Ladekontrolle


(1) Beim Anschluss der Rolle an die Stromversorgung erscheint im Display die Ladestandsanzeige. Bei ausreichender Batteriespannung erlischt die blinkende Anzeige nach kurzer Zeit. Hört die Anzeige nicht auf zu blinken, oder erscheint sie während des Angelns, so muss ein neuer Akku angeschlossen bzw. der Akku aufgeladen werden.

(2) Bei zu hoher Spannung ertönt ein Warnsignal zusammen mit der Display-Meldung wie in der Abb. 2.

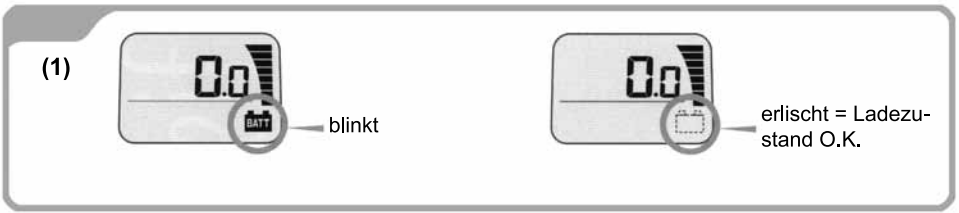

Schnurdaten-Memory

Sollte die Stromzufuhr während des Angelns versehentlich unterbrochen werden, so bleiben die gespeicherten Schnurdaten 15 Minuten lang im Memory des Mikroprozessors und stehen Ihnen nach Wiederherstellung der Stromversorgung (innerhalb dieser Zeitspanne) weiterhin zur Verfügung.

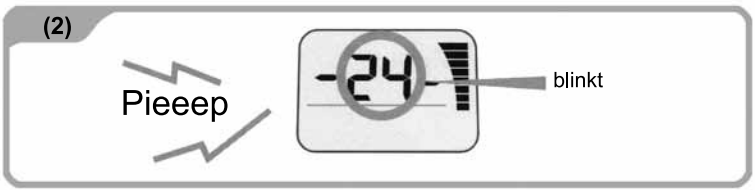

Überlastungs-Schutz

Im Falle einer Überhitzung wird die Motorleistung automatisch auf etwa 50 Prozent reduziert. Schalten Sie in diesem Falle den Motor durch Drücken des Knopfes „MOTOR ON/OFF“ aus und bedienen manuell die Kurbel. Nachdem der Motor abgekühlt ist, kann er wieder eingeschaltet werden. **Dieser Überlastungsschutz schützt keinesfalls das Getriebe vor mechanischer Überbelastung, z.B. wenn man entgegen der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung versucht, einen Hänger mit der Motorkraft der Rolle zu lösen.**

PROBLEMEM UND LÖSUNGEN

Keine Display-Anzeige

Akku falsch angeschlossen	Schließen Sie das Kabel nach dieser Bedienungsanleitung an
Kabelbruch	Kontaktieren Sie Ihren WFT-Händler
Akku ist nicht ausreichend geladen	Tauschen sie das Akku aus bzw. laden Sie das Akku


Display zeigt falsche Daten an

Die Schnurdaten wurden nicht oder falsch eingespeichert.	Spulen Sie die Schnur neu auf, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben unter „Befüllung der Rolle mit Schnur und speichern der Schnurdaten“

Motor funktioniert nicht

Kabel nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie das Kabel nach dieser Bedienungsanleitung an.
Kabelbruch	Kontaktieren Sie Ihren WFT-Händler
Akku ist nicht ausreichend geladen	Tauschen sie das Akku aus bzw. laden Sie das Akku
Überlastungs-Schutz aktiv	Bei Überlastung stoppt der Motor automatisch. In diesem Fall müssen Sie manuell aufkurbeln.
Kabelpole korrodiert	Entfernen Sie die Korrosion.

PFLEGE UND WARTUNG

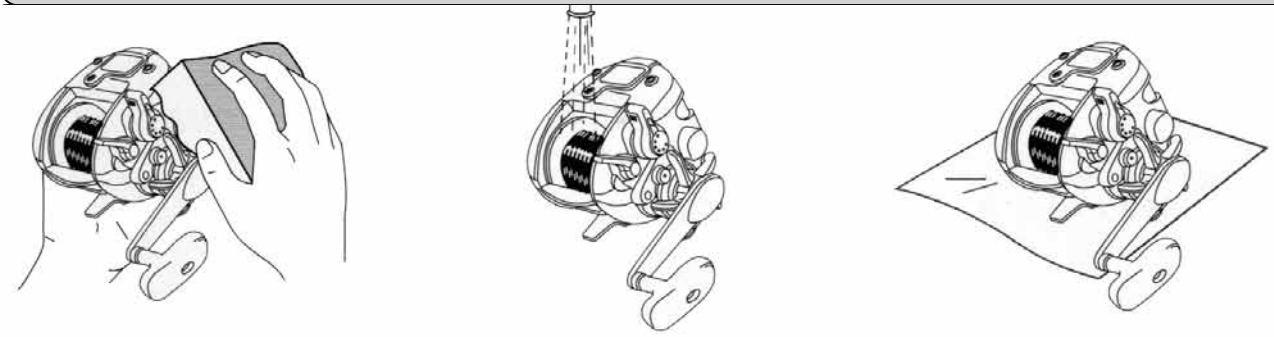

Nach dem Angeln im Meer sollten Sie die Rolle abwischen oder mit einem fein zerstäubten Süßwasserstrahl absprühen und anschließend sorgfältig trocken wischen, um etwaige Salzablagerungen zu entfernen. Das Rollengehäuse ist zwar wasserfest; dennoch darf es nicht in Wasser eingetaucht oder mit einem zu starken Wasserstrahl abgewaschen werden.

Sprühen Sie die Rolle keinesfalls mit Rostschutzmitteln ein, da diese das Schmierfett anlösen und zu Schäden im Getriebe führen können. Ölen oder fetten Sie niemals das Bremssystem, weil dies zu einer Verringerung der Bremsleistung führt. Achten Sie darauf, dass kein Öl an das LC-Display gelangt.

Legen Sie die Rolle zum Trocknen immer in den Schatten, niemals in grelles Sonnenlicht. Bewahren Sie die Rolle an einem kühlen, trockenen Ort auf. Verwenden Sie keine Plastiktüte zum Aufbewahren der Rolle, da sich Feuchtigkeit darin bilden und die Rolle beschädigen kann.



Inspizieren Sie Ihre Rolle regelmäßig, und ziehen Sie gegebenenfalls lose Schrauben und Befestigungsteile an.

Überholen Sie die Rolle mindestens einmal in der Saison. Alle Reibungspunkte müssen regelmäßig geschmiert werden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Penns Reel Lube. Bedenken Sie, dass in den meisten Fällen schon wenige Tropfen bzw. Tupfer genügen.
Die Rolle nicht zu stark schmieren!


SICHERHEITSHINWEIS

Schäden an der Schnurführung von WFT Multirollen treten in der Hauptsache wegen falscher Handhabung auf.

Bitte beachten Sie bei der Bedienung diese Tips :

Wenn Sie die Schnur nach dem Aufspulen auf die Rolle aus der Schnurführung herausgenommen haben und beim Wiedereinfädeln in die Schnurführung nicht auf den korrekten Einfädelpunkt geachtet haben, entsteht einseitiger Zug auf der Schnurführung, wodurch die gesamte Mechanik beschädigt werden kann.
Bei der Verwendung starker und dehnungsarmer geflochtener Schnüre entstehen unmittelbar und zwangsläufig Beschädigungen der Schnurführung durch fehlende Synchronisation von Schnurführer und aufgespulter Schnur, oft schon nach dem ersten Ablassen der Schnur.
Elektrisch betriebene Multirollen sind durch die hohen Anzugsmomente der starken Motoren zwingend auf eine einwandfreie Synchronisation von Schnur und Schnurführer angewiesen.

Bitte achten Sie daher bei jeder Benutzung auf die korrekte Synchronisation der automatischen Schnurführung !

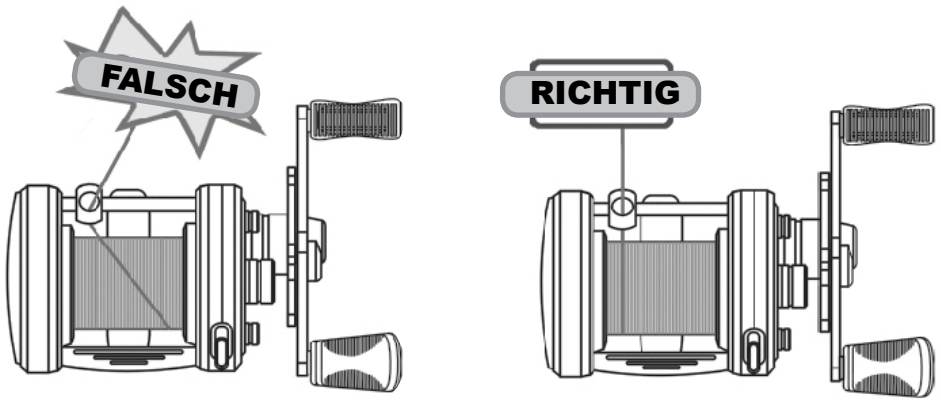

Empfohlene Schnur

Die neue **ELECTRA Pro 700 Speed Jig** sind für den Gebrauch von rundgeflochtener **WFT KG-STRONG** Schnur vorprogrammiert. Das Zählwerk arbeitet kontaktlos und sehr genau. Bei Verwendung von Schnüren anderer Hersteller kann es durch ungenaue oder schwankende Schnurdurchmesser zu ungenauen, bzw. falschen Anzeigen im Display kommen.
Von der Verwendung nicht runder Schnur raten wir generell ab, da hierbei eine präzise Funktion des Zählwerkes nicht möglich ist.

ELECTRA Pro 700 Speed Jig
Vorprogrammierte Schnurfassung rundgeflochtener
WFT KG-STRONG Schnur :
360 m 39KG STRONG

Die **WFT KG STRONG** Schnüre stehen in **EXACT** Lauflängen zum verlustfreien Bespulen dieser Rolle zur Verfügung.

Erhältliche WFT KG STRONG Exact Schnüre :
Multicolor- Grün- Chartreuse

Art.-Nr.:	Ø mm	Farbe	lineare Tragkraft	Lauflänge
39 KG STRONG exact				
1D-C 481-025	0,25	**Grün**	39 kg	**360** m
1D-C 556-025	0,25	**Gelb**	39 kg	**360** m
1D-C 595-025	0,25	**Multicolor**	39 kg	**360** m



ERSATZTEILE UND REPARATUREN

Für Elektrorollen liefern wir generell keine Ersatzteile, da der kundenseitige Selbsteinbau bei diesen aufwändig konstruierten Rollen wiederholt zu Problemen führte.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass derartige Reparaturen nur werkseitig bei WFT erfolgen können.

Vertrieb und Service:

World Fishing Tackle GmbH & Co.KG
Kaldenhausener Str. 41, 47802 Krefeld, Fax. 02841-650 207, Email: info@world-fishing-tackle.de
www.world-fishing-tackle.de
Service-Hotline: 02841-1235813
Der Verbindungspreis beträgt 0,95 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz.
© 2012 World Fishing Tackle GmbH & Co.KG
Unerlaubte Kopierung, Vervielfältigung, Nachdruck, auch in Auszügen, ist untersagt. Alle Rechte vorbehalten.

Leadership for Success

ELECTRA

SPEED JIG

700 PR

HIGH PERFORMANCE POWER REEL

SPEED JIG

700PR HP

HIGH PERFORMANCE POWER REEL

Einzugskraft retrieving power **13 kg**

28 kg/cm max

Art.-Nr.: 1D-A 800-013

4250336114681

Art.-Nr.: 1D-A 700-720

4250336120491

FULL HP

HI-POWER

Einzugskraft retrieving power **20 kg**

35 kg/cm max

Leadership for Success

INSTRUCTION MANUAL

ELECTRA

SPEED JIG 700 PR

HIGH PERFORMANCE POWER REEL

SPEED JIG 700PR HP

HIGH PERFORMANCE POWER REEL

Einzugskraft retrieving power 13 kg
28 kg/cm max

LINECOUNTER 298.

FULL HP HI-POWER
Einzugskraft retrieving power 20 kg
35 kg/cm max

Distribution & Service

World Fishing Tackle GmbH & Co.KG
Kaldenhausener Str. 41, D-47802 Krefeld, Germany
Fax : (++49)(0)2841-650207 · Mail : info@world-fishing-tackle.de
Service-Hotline : (++49)(0)900-1235832
(0,95 €/Min aus dem deutschen Festnetz)
www.world-fishing-tackle.de

ATTENTION OF SAFETY

Stand 07.02.2014

Please read certainly before use

ⓘ Warning



● Please take care that the finger would not be got between level wind and main body.

ⓘ Attention



● Please don't hold the fishing line during it is untying fast. You may get your finger cut by fishing line.
● Please don't use the reel for the other use except the fishing.
● Stain clothes etc. because grease and gasoline were added for the turning segment of reel.
Please take care not to be.



● Please do not touch the revolving parts during the rolling of reel. You may get the wound.
● Push on/off switch after you check if the stopper's position is "on" or not.



● Do not disassemble / convert the reel. That can be the reason of mechanical trouble.



● Use only the battery, designated voltage. You can get burned from calorification in case that you use others except the designated.



● When the reel is soaked into the water, please do not wash it.

Regarding power supply

Power supply is D.C 12V (exclusive use). It's not available for you to use others (A.C 110V or 220V for home, D.C24V for ship) except the designated power supply.

● Low volume battery can not show the electric reel's capacity normally owing to the sudden drop of electric pressure. We advise you to use the battery over 1000mAh.
● Because 12V power supply have a occasion that the voltage is unstable according to the state of wiring or generator, normal performance is impossible because the protection channel of this occasion reel operates or there is occasion that operation is suspended. Please use the exclusive battery only for electric reel.
● Please use fully charged battery.
● Because applying an electric current badness happens by rust etc.of terminal, there is normally malfunctioned. After cleans cleanly or removes the rust in case of rust etc. Please use.

ATTENTION OF SAFETY

Regarding power supply cord


- Connection of power certainly uses supply cord that is enclosed with reel in package box.
- If you remodel supply cord connection etc. except pure attachment, reel can malfunction normally when use supply cord.
- You don't handle violently sources of electricity cord. If you wind it disorderly on the reels or step it or fold and bend it, those actions can cause failure such as a disconnection.
- After using, clean the contaminated parts with a soft towel which is wet with water and dry and keep it. (Don't wash under the water.)
- When you need to pull out the cord, certainly have to seize connector parts.

Regarding reel's main body

- In case the fishing line is hooked a obstacle on the bottom, you don't pull the fishing rod or reel by constraint.
- Please handle carefully in order not to get a shock such as falling.
- When setting up fishing rod holder, please observe especially not to be shocked to back of reel and supply cord.

Please confirm below list before leaving

- If the battery leave alone for a long time, it is possible that natural discharge can lower the capacity. Before leaving , the battery is certainly charged.
- In power supply of boat, there is an occasion that use is impossible by connecting terminal shape etc. We'll encourage something to confirm before use.

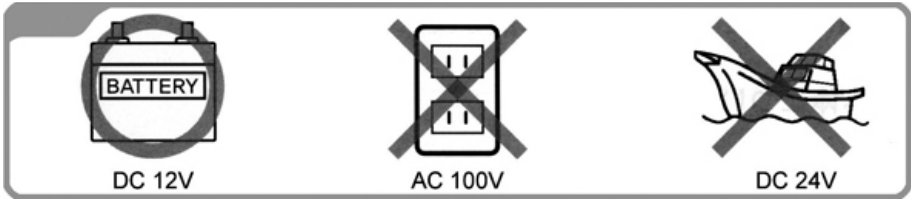

Quality characteristic of the WFT Electra Pro 700 Speed Jig

High-Performance electric motor with 13 kg (PR -Models) and 20 kg (PR HP -Models) retrieving power.
You can retrieve your bait very fast and comfortable even out of the deepest waters with the stepless adjustable retrieving speed.
By adjusting the speed lever (Powerslider) you can decrease the retrieving speed up to 180 (PR) and (PR HP) 200 meters per minute.

Composite housing with aluminium frame.
Arranges a light weight and mechanical persistence, also a precise justification of the spool and other components.

Precision gear drive.
The smooth moving and powerfull gear driving makes retrieve and drill to a

Smooth running by ball bearings.
Two ball bearings (japanese NSK precision ball bearings) ensures a very smooth running while hauling heavy sinkers and operating with the freewheeling function.

High speed line retrieve.
The gear transmission ratio of 1 : 3,5 gives a perfect balance between speed and force.

Technical specification :

	700 PR	**700 PR HP**
Item-No.	1D-A 800-013	1D-A 700-720
Weight :	670 g	705 g
Line Capacity :	360 m WFT 39KG STRONG	360 m WFT 39KG STRONG
Gear Ratio :	1 : 3,5	1 : 3,5
Line Retrieve* : (* per handleturn at manual oparating)	60 cm*	60 cm*
Retrieving Power :	13 kg	20 kg
Pull-In Speed :	up to 180 m/min	up to 200 m/min

Quality characteristic of the WFT Electra Pro 700 Speed Jig

Features :

- Torsion resistand one-piece aluminium frame - - 2 precision ball bearings - - Automatic line guidance - - Gear out of brass / steel -	- Counter up to 999 meter - - Strong star brake - - Brawny electric motor - - Data storage at short power interruption -	**“Carbon-Drag-System“**


- The electric motor of this reel needs a 12 Volt power supply.
As first choice we recommend the included WFT-Powercube.



WFT Power Cube
(standard accessory)

! Never use the reels motor, to detach a hang from the sea ground !
Do not plunge the reel under water.

Each part's name & function

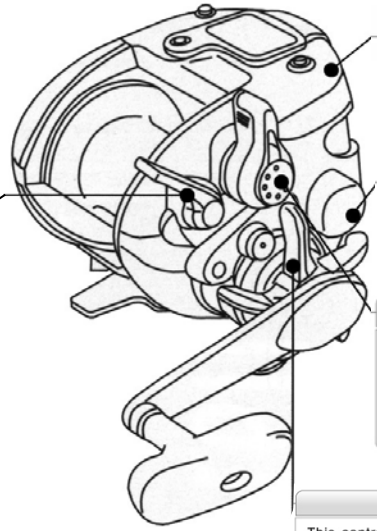

CONTROL BOX

BRAKE KNOB

Breaking power for spool rotation and when equipment is inputted, it prevents the backlash.

SPEED LEVER (Powerslider)


Speed lever : Motor ON/OFF, Pushing the lever forward increases the speed (power)and pulling the lever backward decreases the speed(power) rate.

STAR DRAG

This controls backlash of spool so that the equipment doesn't get cut by the force of fish.

CLUTCH LEVER

It changes untying and withdrawal function of fishing line.
When the lever is pulled forward, it's in "OFF" position.
When the lever is pushed into inward, it's in "ON" position.
ON : winding function
OFF : Spool is in free position and the equipment is untied and put into the water.

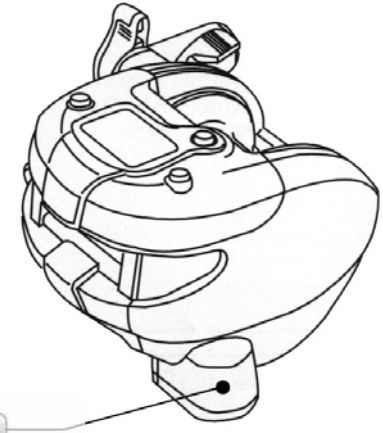

POWER SUPPLY CONNECTOR

Each part's name & function



② Main counter

*It displays the depth of water which is epuipment (10CM)

① Fishing line release/Stop switch in the sides of boat

*Decision/Input/Completion of fishing line data
*ON/OFF conversion of fishing line delivery function
*Setting up of the sides of boat position

③ Speed meter

*When you withdraw fishing line by electric motion, indicate a speed.

④ Swimming shelf/bottom (low) switch

*Conversion of shelf mode, low mode
*Setting of shelf depth of water

⑤ Battery mark

*Check power supply's electric pressure, when electric pressure is lack, flicker.

⑥ Indication explanation

*The depth of water "0" : when set up the access position flickering, When establish "0" position lighting
*Untying function : lighting in the "ON" position
*Input : When uses establishing machine and when input fishingline data, flickers and ends lighting.
*OK : Lighting at resolution, completion of each function

⑦ Serve counter

*When displaying shelf : the depth of water which is set the swimming shelf
*When displaying low : the distance from the bottom
*When displaying flickering : display of the memorized depth of water

⑥ Jigging Function switch

*During the push of this switch, jigging function is available


Attention


❶ It displays a liquid crystal screen with lighting in the picture for explanation.

❷ In the counter indication , below −10℃ ~ over 60℃, there is a difficulty in interpretation because of liquid crystal special characteristic. Please know well this point.

Preparation before use

Power supply connecting method

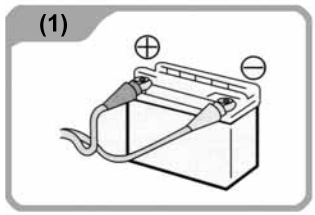

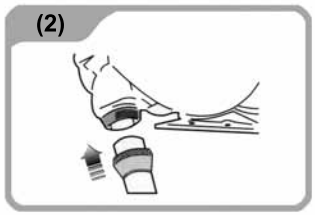



❶ Please connect power supply's clip in battery.
Connect plus terminal – red clip and minus terminal
– black clip (refer to picture1)

❷ Put in deeply and assemble the power supply's "parts and fix it certainly by a nut."
(refer to picture 2)

❸ – 1 if it's connected exactly, displayed the initial.

❸ – 2 if fishing line's data is inputted,
display like picture 4 after setting screen.

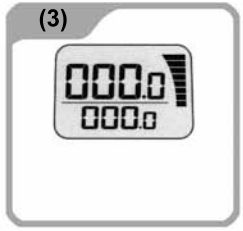

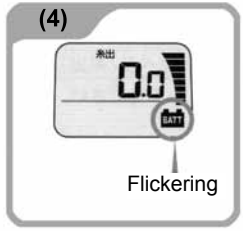

- In (picture 3) (picture 4), battery mark is flickering
  but if electric pressure is normal, it will be disappeared in 5 minutes.
  In the event, battery mark is not disappeared,
  it is possible to drop the electric pressure.
  Please exchange it or charge it.
- In the event of (picture 4 : input completion of fishing line data),
  it is impossible to wind automatically within the sides of boat
  stop(5M) for safety. ON/OFF switch does not work.

* Indication is established by 5M in case that do not establish a part
* If you have signed the depth of water's indication more than 5M,
  an automatic winding is possible.

Attention

* If you connect the power supply again, it works back–up function.
* If you connect the power supply within 10 minutes again, setting screen doesn't come up, but there is no problem.

Preparation before use


Fishing line data input method


(1) Connect the fishing line to the spool by passing level wind and connect the reel to electrical power supply. It displays like picture (1).

(2) Push the “SET“ switch and the “MODE“ switch coincidently for 3 seconds. It displays like picture (2).


(3) Now wind up the line with the electric motor power by pushing the speed lever foreward.

(4) If the required length of line is on the spool, push the “MODE“ switch for saving the line datas. The display shows like picture (3).

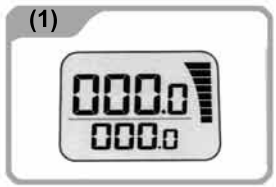

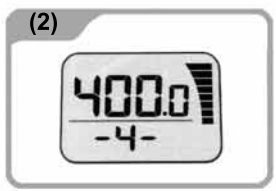

NOTE : - If inadvertently the „SET“ switch is pushed while winding up the line, all line datas will be lost, so you have to repeat the procedure.
- According to strain of line and / or expansion, error of indication about 5% are possible.

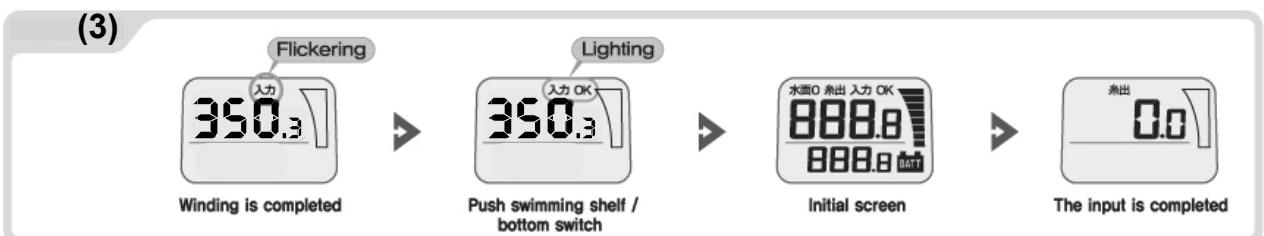

Preparation before use

Attention

(1) When you wind the fishing line, you need to give the load of 1.0 kg ~ 1.5 kg.


(2) If any errors come about during your operation, please push the „MODE“ switch and finish the working and restart it from the beginning..

(3) Indication of the depth of water is set below + - 5%. It is possible to happen more than little by the emission range or axpansion and contaction.


(4) Display image is just like -E1- of error , it is short of winding line.
So you have to wind the line more than 50 m.

(5) When dispaly image shows -CE- or -SE-, the reel has to be repaired.
You can contact the shop which is purchasing the product.


(6) If display image shows as below during you input the data or complete the input, there may be the falut in your input method or defect in the reel.

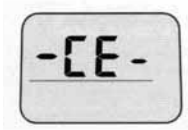

Error in the control box.
- Restart fron the beginning.

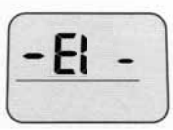

Short of line.
- Check the drag position.

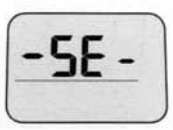

Error of spool´s rotation.
- Reset after checking.

Operation methods


When you stand up your fishing rods, you need to set up automatic winding function's stop point from hand range to equipment.

Operation sequence ① : connect the power supply after the delivery fishing line from reels.

Operation sequence ② : in order to reach within one's hand, adjust the length of fishing line (picture 1).

Operation sequence ③ : push the shooting out switch more than 3 seconds.
if the image is displayed like picture 2,
that means setting up of stop point is completed

1

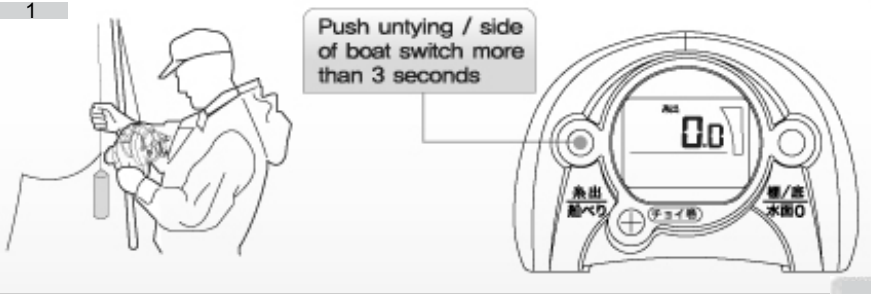

* At this time "the depth of water" is flickering.

* It is possible that "the depth of water" setting up goes ahead.

2



❶ If you input the data to your equipment under the undone the sides of boat setting up, the sides of boat stop position is set up 5M.

❷ When you finish completion of input by pushing the shooting out switch, displaying image is just like below, it is possible to input methods errors or control box's errors.

❸ When don't set (surface of water "0") during flickering, there is no problem even if do fishing with inputting equipment. (Surface of water"0") is deleted automatically because it is more than counter indication 10.0.

Operation methods

The surface of water "0" setting up

- In order to search swimming shelf, you need to set up the surface of the water"0".
  * When you finish the sides of boat stop point, the surface of the water "o" is flickering in the screen.



Operation sequence ① : First, you stand up your fishing rods and adjust handle in order to come the surface of the water.
When you wind the equipment to the surface of water, the depth of water in the screen shows – 0.0



Operation methods

If the bait was descended more than 10 m, the reel wil beep while winding up line,
to signalize that the baits nearer to the surface.
5 m before reching the water surface and at the next 3 following meters,
you will hear an acoustic signal (beep).
At the following manually upwinding, also the boat stop point will be signalized
by meterwise beeping signal. A long signal will be heared when position is reached.

Attention

Acoustic signals are only active if

(a) - “the sides of boat“ point **AND** the “surface of water 0“ point has been saved.

(b) - the bait is descended more than 10 m.

Operation methods

The function of delivery fishing line

● In order to drop, this helps a motor rotation.
＊ When you connect a power supply, there is a "ON" which works the function of delivery fishing line.

Operating explanation

❶ When you input your equipment, the motor automatically rotates in the event that the surface of water is over 10M than the sides of boat.
❷ In the event, the rotation of spool is stopped or backlash, you must stop the rotation of motor (protection of backlash)
❸ As spool rotates to the direction that emits again repeatedly, the motor resume the rotation.
❹ The rotation of motor suspends in front of 5M of the surface of water which is established.

How to off the function of fishing line release

● Push the release of fishing line. The release marks in the screen is disappeared. **(1)**
＊ In the event, you want fishing line release "ON", push fishing line release stop in the side of boat button. The screen is lighting. **(2)**

(1)



(2)




Attention

❶ Time lag can happen in stop or circumstance that turning of motor should suspend by backlash of spool turning.
❷ When motor is rotating in line release "ON", if do clutch by "ON", there is occasionally winded line.

Operation methods

Automatic winding with electric power and how to cahnge speed

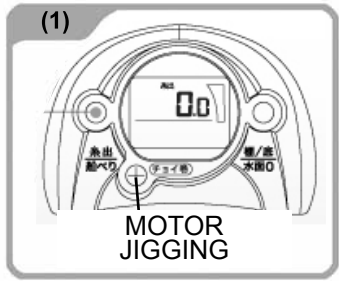

The speed control by the motion of motor and speed lever
„JIGGING“ switch, Jigging funktion


(1) Push the „JIGGING“ button and the electric motor winds up the line as long as you push the switch.
To stop the motors release the button.
For Jigging (fast moving of the bait)
you can push an d release the button intervallic.


Speed control with the Speed Lever (Powerslider)


(2) To start the motor and to increase the speed stepless, you have to push the Powerslider to direction “MAX“.

(3) To decrease the speed stepless, you have to pull the Powerslider to direction “MIN“.
When the Powerslider reaches the block at “MIN“, the motor will stop.

(4) You also can stop the motor without vary the position of the Powerslider by pushing the „JIGGING“ switch.
To start the motor again, you optionally can use the jigging funktion,
or pull the Powerslider down to “MIN“ (4A), wait for the beep signal
and than push the Powerslider again to direction “MAX“ (4B).

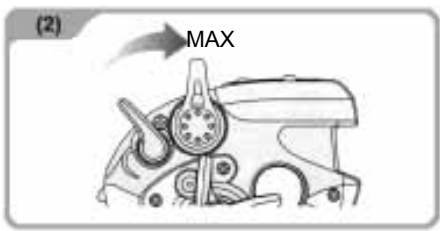

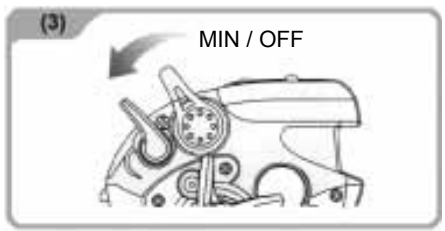

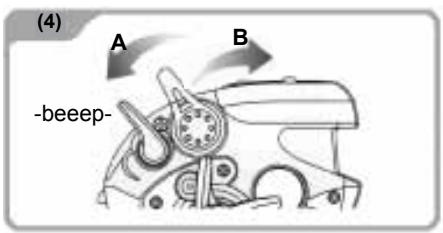

! Achtung

In the folowing cases the motor stops automatically, respectively can´t be activated by pushing “ON/OFF/JIGGING“ button :


(a) if the line actually is spooled up to the saved “water surface 0“ position.

(b) if the line actually is spooled up to the saved “sides of boat“ position.

(c) in case none of those positions is saved, the motor stops 5 meter before the end of line and also can´t be activated with the “ON/OFF/JIGGING“. The rest of the fishing line must be spooled up manually with the handle.

Operation methods

Depth mode and saving of swimming shelf

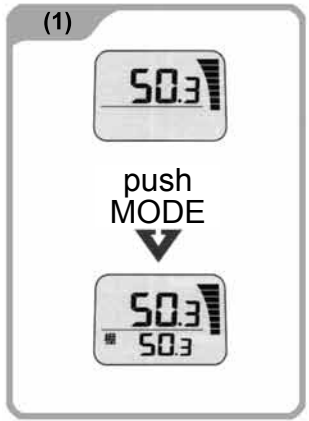

At first time turning power on of the reel, it is arranged at its depth mode.
The display shows the depth (released length of f ishing line) in big numerals (1).
Now you can save the of quantity of released line (depth), on where you want to offer the bait. This can be the ground or even the depth where you get your last bite of a fish.

(1) Release line until the bait is on the required depth.
The main display shows the actual depth.
When the required depth is reached,
push the “MODE“ button once.
Now this depth is saved as “swimming shelf“ and is shown with smaller numerals below the main display.

When you descend your bait at next time, 5 meters before reaching the saved “swimming shelf“ any meter will be signalized acousticly by short beeps. A long beep signalizes the reaching of the saved “swimming shelf“.

You can reprogram a new “swimmimg shelf“ at any time by repeating the discribed steps upon.

Attention

* it´s not possible to program a “swimmimg shelf“ less than 10 meter.
* it´s not possible to save a “swimmimg shelf“ while operating with the electric motor.

Operation methods

The low mode methods

Operation sequence ① : Decrease the equipment to bottom and then tight the line.

* Distance is displayed on the Sub counter with tied up the line.

Operation sequence ② : Push the “MODE“ switch.

Off the shelf MODE

Operation sequence ① : Wind fishing line tightly by not releasing it after doing equipment to the bottom and serves some reel to···

* Distance is displayed as wind fishing line is hanging in sub counter. **(1)**

Operation sequence ② : push the sides of boat stop button.

* It changed the (low 0.0) in the sub counter. **(2)**



Attention

* it´s not possible to reset to 0,0 “low mode“ while operating with the electric motor.

* it´s not possible to display a “low mode“ if less than 10 meter line is off the spool.

Operation methods

Correction of original line cut

● Correction occasion fishing line data that original line is cut by taken under shellfish etc. is possible

* Correction of original line cut is a tip in case original line more than 10M is cut.

Operation sequence ① : Withdraw the original line and connect equipment again.

Operation sequence ② : Push the “SET“ switch for more than 3 seconds (correction completion).

* As alarm rings, main counter is displayed by 0.0 **(1)**
* It displays OK in the sub counter.

(1)



Push “SET“ for more than 3 seconds



Correction is completed

* After correction of original line cut, please reset up the sides of boat stop point and surface of water "0".
* If "ON/OFF" switch is pushed for more than 3 seconds at the position "0.0" of the main counter.

Attention

❶ After correction of original line cut, when do not establish the sides of boat stop point, if input equipment, side of a boat stop point becomes 5M.

Operation methods

Check battery

- When you connect power supply, check the low pressure of battery.
- ❶ If the electric pressure is ok, the flickering battery mark is disappeared.
- ❷ In the event, the electric pressure is low, the battery marks is lighted. exchange battery or recharge it **(1)**



- ❸ Power supply appears warning sign on screen with more high-pitched occasional alarm than reasonable extent of reel.



Overload protection

In case of overheating, the engine power will be decreased on 50%.
In this case, switch off the motor with pushing the “ON/OFF/JIGGING“ button and operate manually.
When the motor has cooled down, it can be used again.

Note : This overload protection wont defend against mechanical overloading !

When fault is doubtful


Please confirm the below list, before asking for inquiry or repair.

Symptoms	Expected factors	Confirmation & Handling Method
"Visual display is not appeared."	● In the case of connecting. ● Disconnection of power supply.. ● Battery's electric pressure is not enough.	● Connect correctly. ● Talk with the shop. ● Charge it or check another battery.
"Counter display's error is big."	● Error in setting up of fishing line. ● Error in growing long fishing line.	● Input fishing line again. ● Input fishing line again.
"Automatic winding does not work."	● When the display is set 0.0. ● shortage of battery's capacity. ● When the connect cable is rusted. ● When the ship's power supply is used. (wiring problem or dropping electric pressure)	● Please display the surface of water over the sides of boat distance. ● Charge it or use another battery. ● After removing the rust, please check it. ● Exchange an exclusive battery and please check it..


if you find the abnormal symptom after you check the above list, please prepare the details about the defectives and ask the repair to the shop where you've bought the reel.

Spares and Services


The WFT GmbH & Co.KG generally does not provide any spareparts for ELECTRA reels.

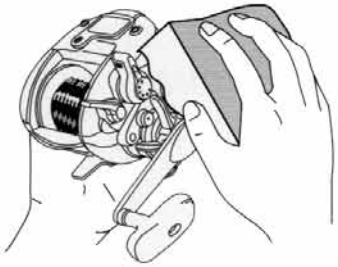

1 Please clean the contaminated parts of reel's body with a sponge or towel which is wet with a detergent.

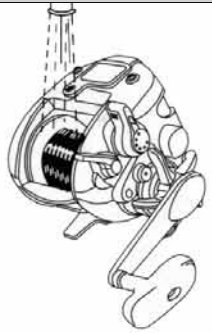


2 Remove a detergent and contaminated material by spraying water. Remove also the salt on the spool part by spraying water.

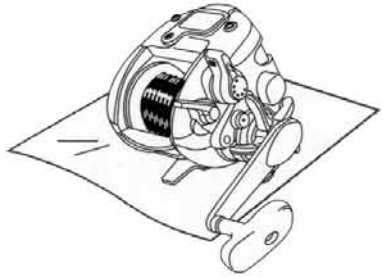

3 After removing the moisture, dry it in the shade.

Attention

- Please use a neutral detergent.
- Please do not wash reels under the water.
- In case of leaving alone a humid place, this can cause modification or quality deterioration. After washing, keep it in the air and high temperature and dry place.
- Never oil in the drag part. This can cause power deterioration or trouble.
- Please put on connector cap, when you do not use for connector protection.

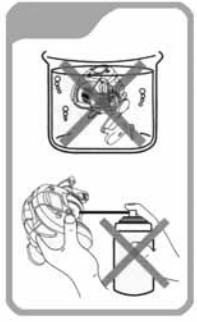


SAFETY INDICATION

CAUTION - AUTOMATIC LINE-GUIDE !

Please note.
Damage to the line-guide of multi-reels mainly occurs because of following handling mistakes :

- If the line is removed from the line-guide after spooling the line on the reel, or after the line ripped off, it has to be acted with caution for that the line mounted at the right point again. Otherwise there is a strong side-load on the line-guide, whereby the whole mechanism will get damaged. When the line is not synchronized correctly by spool and line-guide, there will be immediate and inevitable damage on the line-guide when using strong braided low-stretch lines. This certainly will happen by first time the line is mounted without precise synchronisation. Electric operated multi-reels are coercively reliant on a 100% precise synchronisation due to the high engine torque of the electric drives. If you do not follow this advice, there unavoidable will be damage to the line-guide.

- Damages, which occure of handling mistakes as described above, are excluded of our warranty !

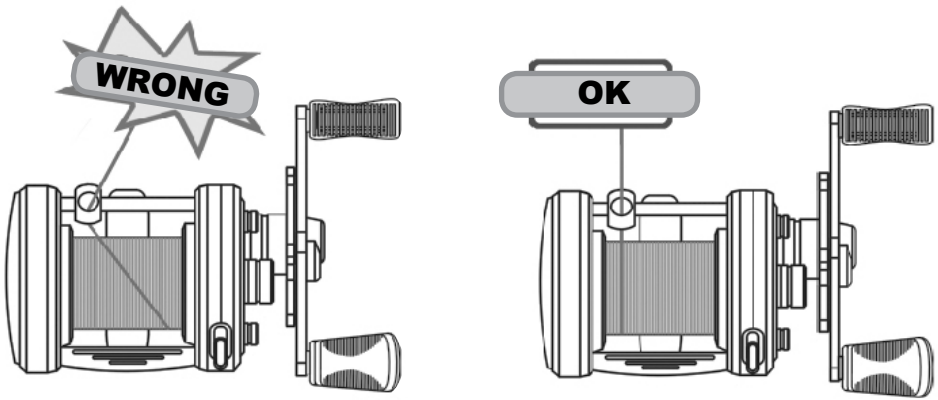

Recommended Fishing Line

The **ELECTRA Pro 700 Speed Jig** is preprogrammed for the use of round-braided **WFT KG-STRONG** fishing line.
The counter works contactless and precise.
Using lines of different makes may leed to incorrect readouts on the digital display, due to unprecise line labeling and volatil diameters.
We striktly recommend not to use “flat braides“.
Otherwise a precise readout by the counter is impossible.

ELECTRA Pro 700 Speed Jig
Preprogrammed **WFT KG-STRONG** fishing-line :
360 m 39KG STRONG

Available WFT KG STRONG Exact lines :
Multicolor- Green- Chartreuse

Item.-Nr.:	Ø mm	Color	Capacity	Running Length
39 KG STRONG exact				
1D-C 481-025	0,25	**Green**	39 kg	**360** m
1D-C 556-025	0,25	**Chartreuse**	39 kg	**360** m
1D-C 595-025	0,25	**Multicolor**	39 kg	**360** m



SPARES AND REPARATION

We ask for your understanding that we generally do not provide any spareparts for ELECTRA reels.
Repair-services must be executed at our registered business address.

Distribution and service :

World Fishing Tackle GmbH & Co.KG
Kaldenhausener Str. 41, 47802 Krefeld, Fax. 02841-650 207, Email: info@world-fishing-tackle.de
www.world-fishing-tackle.de
Service-Hotline: 02841-1235813
per minute rate 0,95 € on the German landline network.

© 2012 World Fishing Tackle GmbH & Co.KG
All rights reserved.

Leadership for Success

ELECTRA

SPEED JIG

700 PR

HIGH PERFORMANCE POWER REEL

SPEED JIG

700PR HP

HIGH PERFORMANCE POWER REEL

Einzugskraft retrieving power **13 kg**

28 kg/cm max

Art.-Nr.: 1D-A 800-013

4250336114681

Art.-Nr.: 1D-A 700-720

4250336120491

FULL HP

HI-POWER

Einzugskraft retrieving power **20 kg**

35 kg/cm max